

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

# **HAUSER®**

electronic

## **TURMIXGÉP DARÁLÓVAL**

### **B-503**

#### **TISZTELT VÁSÁRLÓ!**

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek. A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót,őrizze meg, hogy bármikor segítségére lehessen!



#### **Minőségi tanúsítvány**

Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross u. 89., Hungary) tanúsítjuk, hogy a HAUSER B-503 típusú turmixgép darálóval az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Hálózati feszültség: 230 V ~ 50 Hz

Teljesítmény: 400 W

Zajszint: 80 dB

A kehely kapacitása: 1,5 L

A daráló kapacitása: 100 g

Érintésvédelmi osztály: II.



# BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

## Általános figyelmeztetések

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

Az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindenkorban kell tartania!

A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes, ezért az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindenkorban tartsa be!

A készülék csak háztartási használatra alkalmas!

Tilos a készüléket a szabadban működtetni!

Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült!

Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne kezdje meg a készülék használatát, mindenkorban hamarabb vigye szakszervizbe!

A csomagolóanyagok kisgyermekre veszélyesek lehetnek, ezért tartsa távol mindenkor azokat!

A készülékhez csak a gyártó által mellékelt kiegészítők és a gyártó által biztosított alkatrészek használhatóak

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében **TILOS** a készüléket fürdőkád, mosdó, mosogató közvetlen közelében használni, valamint

- a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,
- sérült vezetékkal illetve
- bárminemű mechanikai sérülés esetén használni!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék címkején jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója megfelelően földelt-e!

Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem érhetik el!

Használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!

Ezt a készüléket nem használhatják gyermekek. Tartsa a készüléket és annak hállózati kábelét gyermekektől távol.

A készüléket használhatják azon személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel bírnak ideérte azon személyeket is, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan, ha felügyeli őket vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos üzemeltetéséről és megértik a készülék üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket.

Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.

Használaton kívül, tisztítás előtt, a tartozékok behelyezése/eltávolítása előtt, vagy mielőtt olyan helyre nyúl, ahol üzem közbeni mozgó alkatrészek találhatóak, húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatból!

A rövid vezeték megakadályozza a személyes sérüléseket, mint például a vezetékbe való belegabalyodást, illetve keresztül esést. Készülékhez bármely szakkereskedésben kapható megfelelő hosszabbító használható. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hosszabbítóhoz való csatlakozással a készülék automatikusan bekapsolhat és működésbe léphet.

## **Fontos információk a hosszabbító vezetékéről:**

- elektromos besorolás alá kell tartoznia, vagy AC230V jelölést kell tartalmaznia;
- három eres földeltnek kell lennie;
- el kell rendezni annak megfelelően, hogy ne fusson keresztül szőnyegen vagy asztalon, ahonnan a gyermekek könnyen magukra ránthatják, vagy véletlenül lehessen benne.

Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézesse meg szakszervizben szakemberrel, mert a készülék belső sérülése áramütést okozhat!

Az elektromos csatlakozóvezetéket ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készülék vagy annak vezetéke ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe!

Ne tegye a készüléket közvetlen napfényre vagy hőforrások közelébe!

A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelőgő vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!

A biztonságos áramtalanításhoz támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetéket!

## **FONTOS:**

A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!

A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetéket is) csak szakember javíthatja!

Sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti, mivel a vezeték cseréje speciális eszközöket igényel.

Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért!

Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket!

Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat!

Soha ne tekerje fel a hálózati vezetéket a készülékre, mert az a kábel sérüléséhez vezethet!

Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat!

Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljból a dugót kihúzni!

A csatlakozózinór sérülése áramütést okozhat!

A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni.

Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel soha ne érintse meg a készüléket!



**Figyelem!** Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében.

Ha működés közben a készülék motorja mégis véletlenül folyadékban esik, vagy

nedvesség éri azt, semmi esetre se nyúljon a készülékhez, hanem először azonnal húzza ki a készüléket a falai aljzatból és csak ezt követően emelje ki a készüléket a folyadékból és vigye azt szakszervizbe ellenőrzésre, javításra.  
Ne használjon erős tisztítószert, karcoló súrolószert a készülék tisztításához!

### Turmixgéphez és darálóhoz kapcsolódó figyelmeztetések

A készüléket vízszintes, stabil felületen használja!

Üres állapotban tilos a készüléket használni!

Soha ne mixeljen kemény vagy szilárd ételeket folyadék nélkül!

Ne használjon forró folyadékot mixeléshez vagy mosogatáshoz!

Soha ne próbáljon meg ételt vagy folyadékot ki vagy betenni működés közben!

Mindig várja meg, míg a kések teljesen megállnak!

A turmixgépet tilos 2 percnél tovább folyamatosan működtetni! 2 perc működtetés után pihentesse a készüléket legalább 1 percig!


Csak lezárt tartályjal használja a készüléket!

Csak akkor vegye le a turmix kelyhet, miután a kések megálltak!

Legyen óvatos szét- és összeszereléskor, valamint a kések tisztításakor, mert a kések nagyon élesek.

**FIGYELEM:** Győződjön meg arról, hogy a turmixgép ki van kapcsolva, mielőtt eltávolítja azt az alapzatáról, vagy őrizetlenül hagyja a készüléket.

Kapcsolja ki a készüléket és szüntesse meg annak tápellátását mielőtt tartozékokat cserél, vagy olyan helyre nyúl, ahol üzem közbeni mozgó alkatrészek találhatóak.

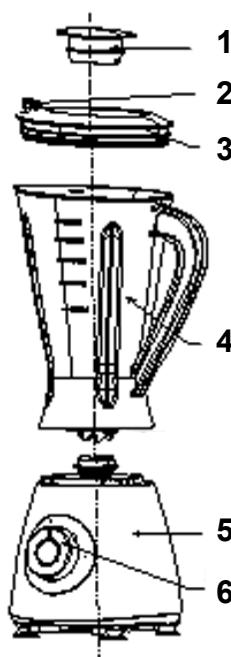

### A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1. Kupak
2. Kiöntő
3. Fedél
4. Kehely
5. Motorház
6. Kapcsoló


## A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE

1. Helyezze a motorházat vízszintes, stabil felületre. Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló kikapcsolt (0) állásban van.
2. A turmixolni kívánt zöldséget vagy gyümölcsöt vágja fel kb. 1,5 cm-es darabokra, tegye a kehelybe és töltön rá folyadékot. Ügyeljen arra, hogy a kehelybe töltött folyadék soha ne haladja meg a maximum jelzés (1500 ml) szintjét. Tegye a kehelyre a fedelel és dugja rá a kupakot is.
3. Helyezze a kelyhet a motorházra, majd fordítsa az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a rögzítőfülek a helyükre nem kattannak.
4. A turmixolás elkezdéséhez először kapcsolja be néhányszor a „pulzáló” funkciót (P), majd kapcsolja a készüléket a megfelelő sebességi fokozatra. Két sebességet használhat a turmixgépen folyamatosan, de semmiképp sem tovább, mint 2 perc. Ha már 2 perce folyamatosan használja a készüléket, állítsa le, és várjon legalább 1 percert mielőtt újra beindítja. Szakaszos, vagy pulzáló működéshez használja a „P” pozíciót. Leállításhoz állítsa a készüléket „0” pozícióba.

**TILOS** a turmixgépet üresen vagy a tető megfelelő ráillesztése nélkül használni!  
Soha ne töltön a kehely kapacitásánál nagyobb mennyiségű élelmiszert a kehelybe!

**Figyelem!** Ha a kések nem forognak egyenletesen, állítsa le a készüléket és adagoljon folyadékot az ételhez, vagy csökkentse a tartályba töltött étel mennyiségét! Hacsak nem ír mást a recept, mindenkor hosszan tartó turmixolását. Általában elég pár másodperc is a megfelelő eredményhez. Ha túl sokáig turmixszolja az ételt, az péressé válhat. Amennyiben a készülék működése közben szeretne még ételt vagy folyadékot hozzáadni, csak távolítsa el kivehető adagoló kupakot a tetőből, öntse bele a hozzávalókat a nyílásban keresztül. Ne felejtse el visszarakni a kupakot. Italok turmixolásakor egyszerre helyezze a tartályba a hozzávalókat..

## A DARÁLÓ FELTÉT HASZNÁLATA

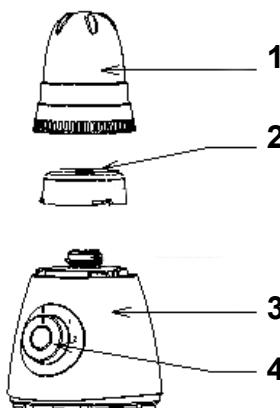

1. Daráló kehely
2. Késtartó
3. Motorház
4. Kapcsoló

A darálót száraz alapanyagok, így kávé, diófélék, fűszerek stb. darálására használhatja.

1. A késtartót az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva oldhatja le a daráló kehelyről.
2. Szórja a daráló kehelybe a darálni kívánt alapanyagot, egyszerre maximum 100 grammot.
3. Helyezze vissza a késtartót a daráló kehelybe, az óramutató járásával meggyező irányba fordítva rögzítheti azt. Ügyeljen arra, hogy a késtartón lévő szilikon tömítőgyűrű a helyén maradjon.
4. Az összeszerelt darálót helyezze a motorházra és rögzítse az óramutató járással ellentétes irányba fordítva.
5. Kapcsolja a készüléket a megfelelő sebességfokozatba a daráláshoz.

## A TURMIXGÉP TISZTÍTÁSA

**Figyelem!** A motorházat soha ne merítse vízbe! A készülék e részét törölje át nedves ronggyal.

Tilos a készülék tartozékait mosogatógépben mosogatni!

Javasoljuk, hogy a készüléket rögtön használat után tisztítsa meg.

A készüléket mindenkor áramtalanítva tisztítás előtt! A szétszerelést követően mossa el a készülék tartozékait külön-külön, kéz-meleg, mosogatószeres vízben. Kerülje a forró víz használatát, mert az káros hatással lehet a kések csapágyainál használt kenőanyagokra, megrövidítve ezzel a turmixgép élettartamát. Tisztításhoz mindenkor karcmentes tisztítószert használjon.

A készülék szétszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a kések teljesen leálltak.

**Kérdése, problémája van a készülékkel kapcsolatban vagy csupán tájékozódni szeretne: HÍVJA KÉK számunkat: 06 40/630-070!**

## HAUSER AJÁNLATA

Ha egyszerű és finom délutáni uzsonnát szeretne készíteni, vásároljon **Hauser gofri sütőket Hauser B-503-es turmixgépe** mellé!

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



Ez a termék az Európai Közösségi EMC 2004/108/EC; LVD 2006/95/EC; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

## ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF )

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabvánnyoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkel együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet! Az elhasznált elektromos készülékeket gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!

Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.

Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.

**A környezet unokáink öröksége, megóvása mindenjáunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!**



CE

8  
[www.hauser.eu](http://www.hauser.eu)