

# Kenyérpirító

Használati útmutató

UH



## SENCOR®

STS 2700WH / STS 2701GR / STS 2702BL  
STS 2703OR / STS 2704RD / STS 2705VT  
STS 2706YL / STS 2707TQ / STS 2708RS

A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati utasítást, akkor is, ha hasonló készülék használatát már ismeri. Csak az ebben a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja a készüléket! Őrizze meg a használati útmutatót, később is szüksége lehet rá!

Javasoljuk, hogy legalább a jótállás idejére őrizze meg a termék eredeti dobozát, csomagolását, pénztárbizonylatát és jótállási jegyét! Szállításkor csomagolja a berendezést újra a gyártó eredeti dobozába!

HU-1

# Kenyérpirító

STS 2700WH / STS 2701GR / STS 2702BL / STS 2703OR  
STS 2704RD / STS 2705VT / STS 2706YL / STS 2707TQ / STS 2708RS

## TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK . . . . .	3
A KENYÉRPIRÍTÓ LEÍRÁSA . . . . .	5
A KENYÉRPIRÍTÓ HASZNÁLATA . . . . .	5
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS . . . . .	6
MŰSZAKI ADATOK . . . . .	6
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN. . . . .	7
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE . . . . .	7

## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ezt a berendezést csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják és olyan csökkent fizikai, szellemi vagy mentális képességű személyek, akik felügyelet alatt vannak vagy ismertették nekik a berendezés biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A karbantartást és tisztítást gyerekek nem végezhetik, ha nem idősebbek 8 évnél és nincsenek felügyelet alatt. A berendezést és a tápkábelt tartsa a 8 évnél fiatalabb gyermekektől távol.
- A gyerekeknek tilos a berendezéssel játszani.

## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

## GONDOSAN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBIEKRE

- A berendezés hálózati aljzathoz csatlakoztatása előtt győződjön meg, hogy a berendezés címkéjén feltüntetett műszaki adatok megegyeznek a hálózati feszültséggel, amelyre a berendezést csatlakoztatja.
- A berendezést csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa.



**FIGYELMEZTETÉS:** Ezt a berendezést nem programozóval, külső időkapcsolóval vagy távirányítóval használatra tervezték.

- A berendezés rendeltetése a háztartási felhasználás.
- A berendezést ne használja más célra, mint amire tervezték.
- Ne használja ipari környezetben vagy kint!
- A berendezést ne helyezze elektromos- vagy gázmelegítőre vagy annak közelébe.
- A berendezést ne helyezze nyílt láng vagy hőtermelő készülékek és berendezések közelébe.
- A berendezést ne tegye bizonytalan felületre. A berendezést helyezze mindig egyenes, száraz felületre!
- Az esetleges áramütés elkerülése érdekében, a berendezés semelyik részét se merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Használat közben biztosítani kell a megfelelő szellőzést a berendezés fölött és minden oldalán. Vigyázat! A kenyér meggyulladhat, ezért ne használja a berendezést gyúlékony anyagok közelében vagy alatt, mint pl. függöny, törölröngy, fafelületek.
- A pékárut ne süssé közvetlenül a pirító nyílásokon, és ne is tegyen rájuk más tárgyakat. A pirító nyílások letakarásával megzavarja a szellőzést és azzal tüzet okozhat.
- A hozzáférhető felületek hőfoka magasabb lehet, ha a berendezés működésben van. Ügyeljen arra, hogy ne érintse a felületeket a pirító nyílások közelében.
- A berendezést ne használja morzsatálca nélkül. A morzsatálcat rendszeresen tisztítani kell, hogy ne gyűljön fel benne a morzsa.
- A berendezést mindig áramtalanítsa, ha nem használja és ha felügyelet nélkül hagyja, szerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- Áthelyezés, tisztítás vagy elrakás előtt hagyja a berendezést teljesen kihűlni.
- A berendezést tartsa gyermekektől távol. Ha a berendezés gyerekek kezébe kerül felügyelet nélkül, ez a gyerekek sérüléséhez vagy a berendezés megrongálódásához vezethet.
- A készüléket a hálózatról ne a tápkábel meghúzásával húzza ki - a tápkábel / hálózati dugasz sérülésének veszélye. A kábelt az aljzathoz a villásdugó meghúzásával csatlakoztassa le.
- Gondoskodjon arról, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, és ne érintkezzen forró felülettel!
- Sérült tápkábellel/tápkábel villásdugóval rendelkező berendezés használata tilos! Ha a tápkábel megsérült, annak kicserélését bízza szakszervizre!
- Ne használja a berendezést, ha nem működik jól, ha földre esett, sérült vagy vízbe merült. Semmilyen esetben se javítsa a készüléket maga, ne végezzen rajta javításokat – áramütés veszélye! Minden javítást és összeállítást bízson a szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a berendezésbe való beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.
- Ez a kenyérpirító pékárut pirítására szolgál mint pl. kenyér vagy pirítós, kifli, zsemle, bagel stb. Más hozzávalók tüzet vagy sérülést okozhatnak, ezért ne használja a kenyérpirítót cukrot, lekvárt vagy kalács, fánk stb. pirítására.
- Első használat előtt a kenyérpirítót legalább háromszor el kell indítani üresben max. pirítási idővel, hogy megszabaduljon az esetleges szagtól.



**Vigyázat!** Soha se akarja kivenni a beakadt kenyeret vagy más pékárut késsel vagy más fém tárggyal. Áramütést okozhatna vagy a berendezés meghibásodását. Ha beakad a pékárut a pirító nyílásban, kapcsolja ki a kenyérpirítót és húzza ki a hálózati aljzathoz. A kenyérpirítót hagyja kihűlni, majd óvatosan vegye ki a beakadt pékárut.


# Kenyérpirító

STS 2700WH / STS 2701GR / STS 2702BL / STS 2703OR  
STS 2704RD / STS 2705VT / STS 2706YL / STS 2707TQ / STS 2708RS

UH

## A KENYÉRPÍRÍTÓ LEÍRÁSA

### A

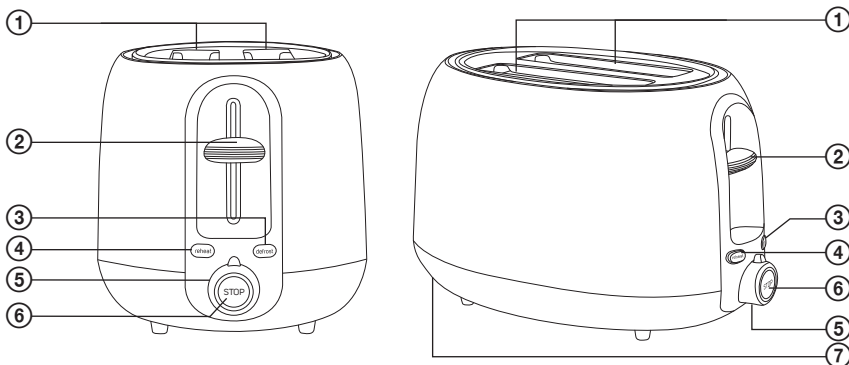

- ① Píritő nyílás a pékáru behelyezéséhez
- ② Vezérlő kar „High Lift” funkcióval az apróbb pékáru megemeléséhez
- ③ DEFROST gomb fagyott pékáru pírításához
- ④ REHEAT gomb a pírítás újramelegítéséhez
- ⑤ A pírítás erősségének elektronikus szabályzója
- ⑥ STOP gomb az azonnali leállításhoz
- ⑦ Morzsatálca (nincs kiábrázolva, a pírító alsó részén található)

## A KENYÉRPÍRÍTÓ HASZNÁLATA

- 1) Használat előtt vegye ki a berendezést a csomagolóanyagból.
- 2) Csatlakoztassa a kenyérpirítót. A pírító nyílásba tegyen kenyérszeletet vagy fél zsemletstb. A pékáru kiválasztásánál ügyeljen arra, hogy a mérete a kenyérpirítónak megfelelő legyen. A pékáru nem lóghat ki a kenyérpirítóból. A kenyérszeletek nem lehetnek túl vastagok, hogy a pírító nyílásban ne szoruljon be.  
FIGYELMEZTETÉS: Első használat előtt a kenyérpirítót legalább háromszor el kell indítani üresben max. pírítási idővel, hogy megszabaduljon az esetleges szagtól.
- 3) Állítsa be a pírítási fokozatot 1 (legalacsonyabb fokozat) és 6 (legmagasabb fokozat) között. Első használatnál javasolt közepes pírítási fokozat kiválasztása. A következő pékáru pírításához más értéket választhat a kenyér fajtája és ízlés szerint.
- 4) A berendezést hozza működésbe a vezérlőkar lefelé húzásával. Megj. Ha tápkábel nincs az aljzatba szúrva, kar nem akad be alsó helyzetben és a berendezés nem hozható működésbe.
- 5) A kenyérpirító kikapcsol, amint eléri a kívánt pírítási fokot és önműködően kitolja az elkészült pírítót. A pírítási művelet bármikor megszakítható a STOP gomb lenyomásával. A pírítási nyílásokból vegye ki a pírítóst és szükség esetén pírítson újabb pékárut.  
Megj. A vezérlőkar „High Lift” funkcióval segíti a kisebb pékáru darabok kiemelését. A kart emelje meg kb. 2 cm-re az eredeti helyzetbe és vegye ki a pékárut.
- 6) Használat után húzza ki a kenyérpirítót a hálózathoz és bármilyen további használat előtt hagyja kihűlni.

# Kenyérpirító

STS 2700WH / STS 2701GR / STS 2702BL / STS 2703OR  
STS 2704RD / STS 2705VT / STS 2706YL / STS 2707TQ / STS 2708RS

## Fagyott pékáru pírítás funkció

A fagyott pékárut tegye a pírító nyílásokba és állítsa be a kívánt pírítási fokozatot.

A vezérlőkart nyomja le, amíg be nem akad alsó helyzetben. Nyomja meg a DEFROST gombot a fagyott pékáru pírításához. A DEFROST gomb meg lesz világítva.

A kenyérpirítót önműködően kitolja berakott pékárut a fagyott pékáru pírítása után. Megj. A pírítási művelet bármikor megszakítható a STOP gomb lenyomásával.

## Pírítós újramelegítése funkció

Ez a funkció lehetővé teszi a pírítós melegítését újabb pírítás nélkül. A pírítóst tegye a pírító nyílásba és a vezérlőkart nyomja le, amíg alsó helyzetben nem marad. Nyomja meg a REHEAT gombot a pírítós újramelegítéséhez. A REHEAT gomb meg lesz világítva.

A kenyérpirítót önműködően kitolja berakott pékárut a pékáru pírítása után. Megj. A pírítási művelet bármikor megszakítható a STOP gomb lenyomásával.

## KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Tisztítás előtt a berendezést mindig húzza ki az áramhálózathoz és hagyja kihűlni.

A morzsák eltávolításához a morzsatálcából tartsa a kenyérpirítót a szemétkosár fölé. Nyissa ki a morzsatálcát és távolítsa el a morzsákat. Ezután a morzsatálcát újra zárja be. A morzsatálcát rendszeresen tisztítsa. Ügyeljen arra, hogy a morzsák ne gyűljenek föl benne, mivel meggyúlnának. A morzsák a belső részből eltávolítása után fordítsa a kenyérpirítót fejjel lefelé és rázza ki a maradék morzsát szemétkosár fölé.

A kenyérpirító külső részét törölje meg száraz vagy enyhén nedves ronggyal és azután törölje szárazra. Ügyeljen arra, hogy víz vagy nedvesség ne jusson a kenyérpirító belső részébe.

A kenyérpirító tisztításához ne használjon súroló vagy dörzsölő hatású tisztítószeret, benzint vagy oldószert. Az esetleges áramütés elkerülése érdekében a berendezés semelyik részét se merítse vízbe vagy más folyadékba.

## MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	220–240 V
Névleges frekvencia.....	50/60 Hz
Névleges teljesítmény.....	800 W

Változtatások joga a szövegben és a műszaki paraméterekben fenntartva.

## UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

## HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

### Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy szállítójától.

### Megsemmisítés Európai Unió kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

# Kenyérpirító

STS 2700WH / STS 2701GR / STS 2702BL / STS 2703OR  
STS 2704RD / STS 2705VT / STS 2706YL / STS 2707TQ / STS 2708RS